


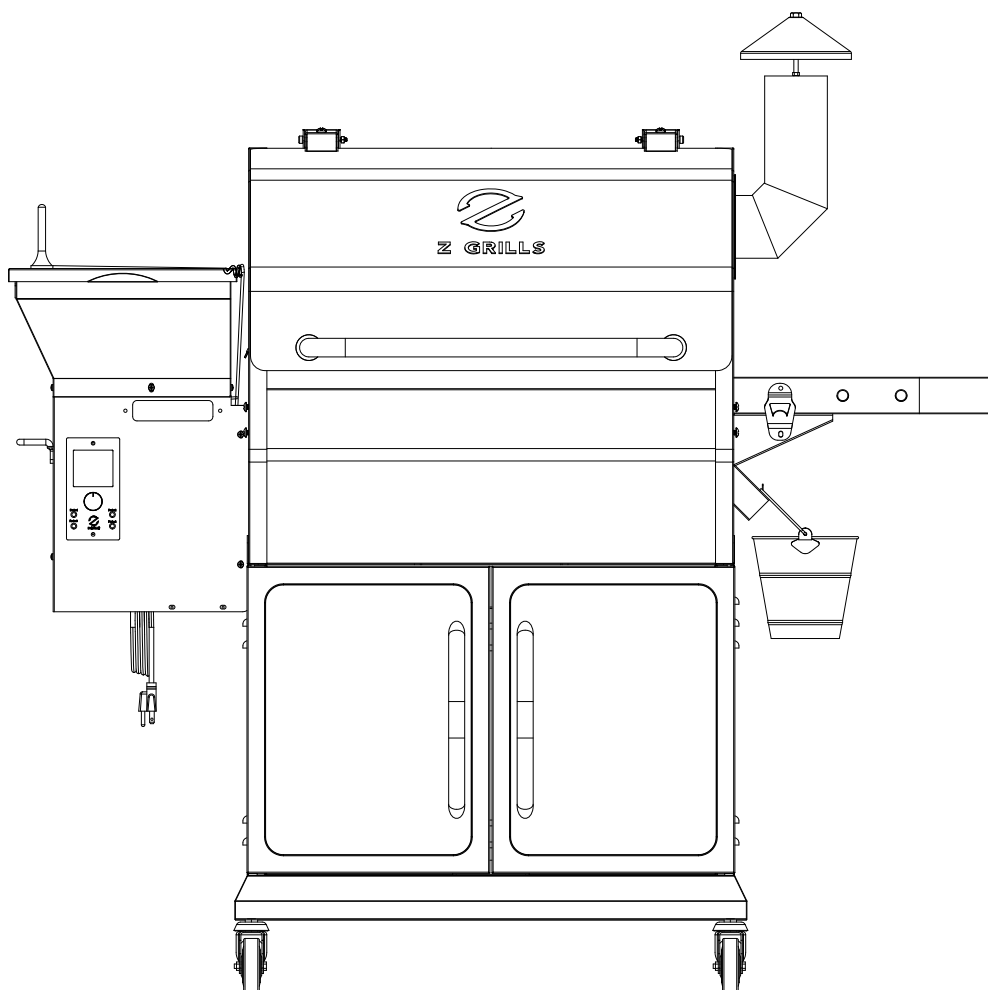

ПЕЛЛЕТНЫЙ ГРИЛЬ

ZPG-1000D4E (WIFI)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПН-ПТ, 8:00 – 17:00, Тихоокеанское время

ТЕЛЕФОН: 1-833-947-4557/1-833-ZGRILLS

EMAIL: support@zgrills.com

www.zgrills.com



СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	3
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ	6
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ	8
ПЕРЕЗАПУСК ГРИЛЯ	18
СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ГРИЛЕМ	19
ОЧИСТКА И УХОД	20
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ	22
ПРОВОДА И ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА — СХЕМА	24
ПОДДЕРЖКА Z GRILLS	27
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — 3 ГОДА	28
ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ГРИЛЯ	



СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОБЩИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Пожалуйста, прочитайте это руководство полностью перед первым запуском пеллетного гриля. При несоблюдении инструкций, приведенных в этом документе, возможен ущерб имуществу, здоровью или даже летальный исход.

Для получения информации об ограничениях, связанных с использованием грилей, обратитесь в местную администрацию или отдел Госпожнадзора.

Этот гриль предназначен только для использования на открытом воздухе. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** его в закрытых помещениях.

НЕ ХРАНИТЕ горючие материалы и жидкости возле устройства.

Располагайте гриль на безопасной дистанции от горючих материалов.

Следите за тем, чтобы дети находились на расстоянии от гриля, когда он работает.

НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ваш гриль, когда он работает или пока он горячий. Дождитесь полного остывания.

Если произойдёт возгорание жира, выключите гриль, закройте крышку гриля и держите ее закрытой, пока пламя не погаснет. **НЕ ВЫДЁРГИВАЙТЕ** кабель питания из сети. **НЕ ПОЛИВАЙТЕ ВОДОЙ**. **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ** потушить огонь вручную.

Очищайте и обслуживайте свой гриль своевременно, желательно после каждого использования.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гриль под дождем и снегом.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к элементам гриля, когда он нагрет. Это может привести к серьёзным ожогам.

Мы рекомендуем использовать жаропрочные перчатки во время работы с грилем.

Мы рекомендуем оборачивать поддон для отвода жира толстой кулинарной фольгой: это удобно для последующей очистки.

Рекомендуем собирать гриль вдвоем, чтобы процесс был удобным и безопасным.

Перед любой очисткой и любым обслуживанием гриля убеждайтесь, что кабель питания отключен от электросети.

НЕ СТАВЬТЕ тяжёлые предметы на крышку бункера для пеллет. Это не полка, и поставленный предмет может упасть.

Никогда не используйте бензин, газ, ламповое масло, керосин, жидкости для розжига и прочие подобные жидкости с целью розжига или усиления пламени в гриле. Держите подобные вещества вдали от работающего гриля.

Не используйте аксессуары и модификации, не подходящие для работы с этим устройством.

ПОМНИТЕ:

**ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ — НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ
ДИСТАНЦИИ ОТ ГРИЛЯ ДО ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ.
КРАЙНЕ ВАЖНО УСТАНОВИТЬ ГРИЛЬ СОГЛАСНО
ИНСТРУКЦИЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ ВЫШЕ.**

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

В случае отключения электричества во время работы гриля, гриль не сможет выполнить цикл выключения и тушения пламени.

Не затушенное пламя может перекинуться на пеллеты в шнеке и, затем, в бункере. Это очень опасно.

Если у вас произойдет отключение электричества во время работы гриля, выполните следующие шаги.

1. Отключите кабель питания от сети. Снимите продукты с решетки гриля. Закройте крышку гриля.
2. Откройте заслонку для сброса пеллет на задней стенке бункера и высыпьте все пеллеты из бункера в подходящую ёмкость. Уберите из бункера и воронки в нижней части бункера, которая ведет к шнеку, как можно больше пеллет, чтобы там почти ничего не осталось. Закройте крышку бункера.
3. Убедитесь, что гриль расположен на безопасной дистанции от любых горючих материалов. Дождитесь, когда дым перестанет идти из камеры гриля и бункера, а гриль полностью остынет.
4. Когда электроснабжение будет восстановлено, произведите тщательную очистку камеры сгорания и содержимого шнека с помощью пылесоса для золы.
5. Затем выполните шаги, как при первом запуске гриля.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТОПЛИВУ

Мы рекомендуем использовать пеллеты Z GRILLS BBQ, специально разработанные для наших грилей. Мы не проводим проверки, как грили работают с другими видами топлива от других производителей, и не гарантируем совместимость. Z GRILLS не несёт ответственности за любой ущерб, возникший вследствие использования топлива других видов и брендов.

Всегда поддерживайте бункер для пеллет в сухости. Древесные пеллеты легко впитывают влагу, распадаются, комкуются и могут вызвать заторы в системе подачи пеллет из-за высокой влажности.

УГАРНЫЙ ГАЗ

Учитывайте следующие факты, чтобы избежать отравления этим бесцветным газом без запаха.

Симптомы отравления угарным газом: головная боль, головокружение, слабость, тошнота, рвота, сонливость, дезориентация. Угарный газ снижает способность крови переносить кислород. Пониженный уровень кислорода в крови может привести к потере сознания и даже летальному исходу.

Обратитесь к врачу, если у вас или ваших близких внезапно появляются симптомы простуды или гриппа во время приготовления на гриле или нахождения рядом с устройством. Отравление угарным газом легко принять за простуду или грипп, из-за этого оно может быть замечено слишком поздно.

Употребление алкоголя и наркотиков усиливает эффекты отравления угарным газом.



Угарный газ особенно токсичен для беременных женщин, для детей и пожилых людей, курильщиков и людей с проблемами кровообращения, такими как анемия или сердечная недостаточность.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№	Кол-во	Наименование
1	1	Главная камера гриля
2	1	Ручка крышки
3	1	Щуп датчика темпеартуры
4	1	Отсекатель жара
5	1	Верхняя полка
6	2	Средняя полка
7	2	Основные решётки
8	1	Корпус гриля
9	1	Поддон для жира
10	1	Ведёрко для жира
11	1	Боковой столик
12	1	Поддон для золы
13	1	Ручка поддона для золы
14	1	Прокладка дымохода
15	1	Дымоход
16	1	Крышка дымохода
17	1	Крышка бункера
18	1	Защита бункера
19	1	Корпус бункера
20	1	Цифровой контроллер
21	1	Дно бункера
22	1	Зажим для проводов
23	1	Мотор шнека
24	1	Втулка шнека
25	1	Кабель питания
26	1	Шнек
27	1	Толстая прокладка
28	1	Свеча накаливания
29	1	Камера сгорания
30	1	Мостик бункер-камера
31	1	Вентилятор
32	1	Смотровое окошко

№	Кол-во	Наименование
33	1	Прокладка бункера
34	1	Левая стенка
35	2	Верхний шарнир дверцы
36	1	Левая дверца
37	2	Нижний шарнир
38	1	Магнитный фиксатор
39	1	Направляющая
40	2	Магнит
41	1	Задняя стенка
42	1	Платформа
43	2	Ручка дверцы
44	1	Правая дверца
45	1	Правая стенка
46	2	Колесо (со стопором)
47	2	Колесо (без стопора)
48	1	Навершие бункера в сборе
49	1	Ручка бункера
50	1	Корпус бункера в сборе
51	1	Опора поддона для жира
52	1	Обод навершия бункера
53	2	Шарнир крышки
54	2	Шарнир корпуса
55	2	Гайка
56	2	Ось
57	1	Передний декор
58	1	Крышка
59	2	Прокладка ручки крышки
60	1	Внутренняя ручка
61	1	Дверца сброса пеллет
62	1	Открывашка для бутылок
63	1	Антенна WI-FI
64	1	Гайка-барашек


УПАКОВКА С КРЕПЕЖОМ

№	Кол-во	Наименование
A	26	 Болт 1/4-20 x 1/2
B	6	 Болт 1/4-20 x 1/2
C	10	 Болт скруглённый 8#-32 x 3/8
D	4	 Гайка Keps 8#-32
E	6	 Болт 1/4-20 x 3/4
F	12	 Шайба (0.79 x 0.33)


№	Кол-во	Наименование
G	2	 Гайка 1/4-20
H	2	 Винт со ступенью 8#-32
I	2	 Болт с фланцем 1/4-20
J	2	 Гаечный ключ
K	1	 Отвёртка

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


СХЕМА ДЕТАЛЕЙ

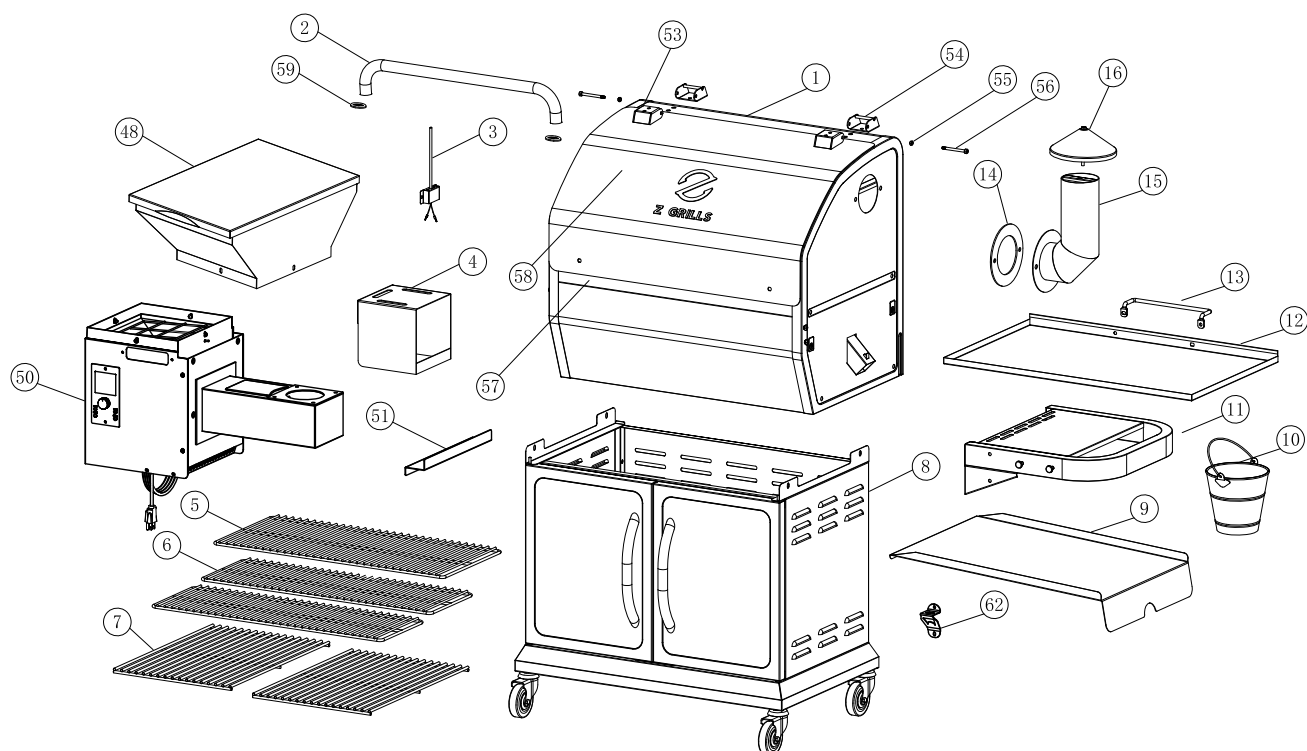

СБОРКА БУНКЕРА И КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

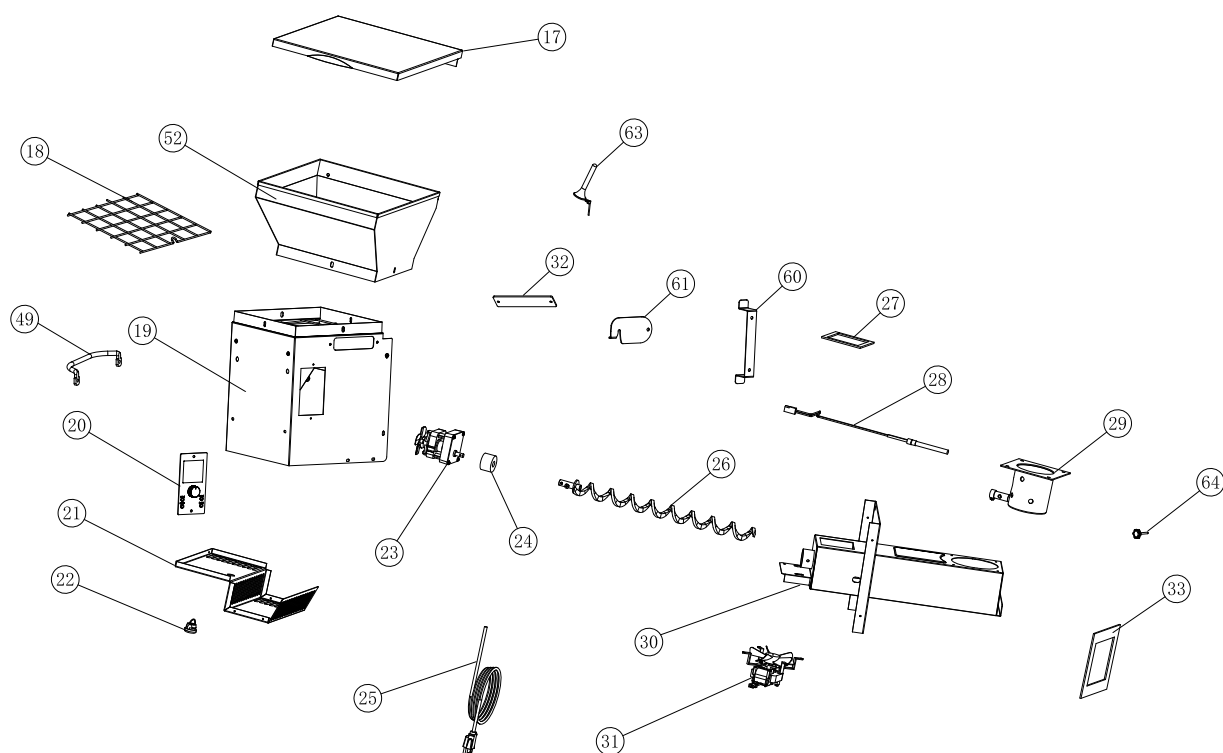


СБОРКА КАРКАСА

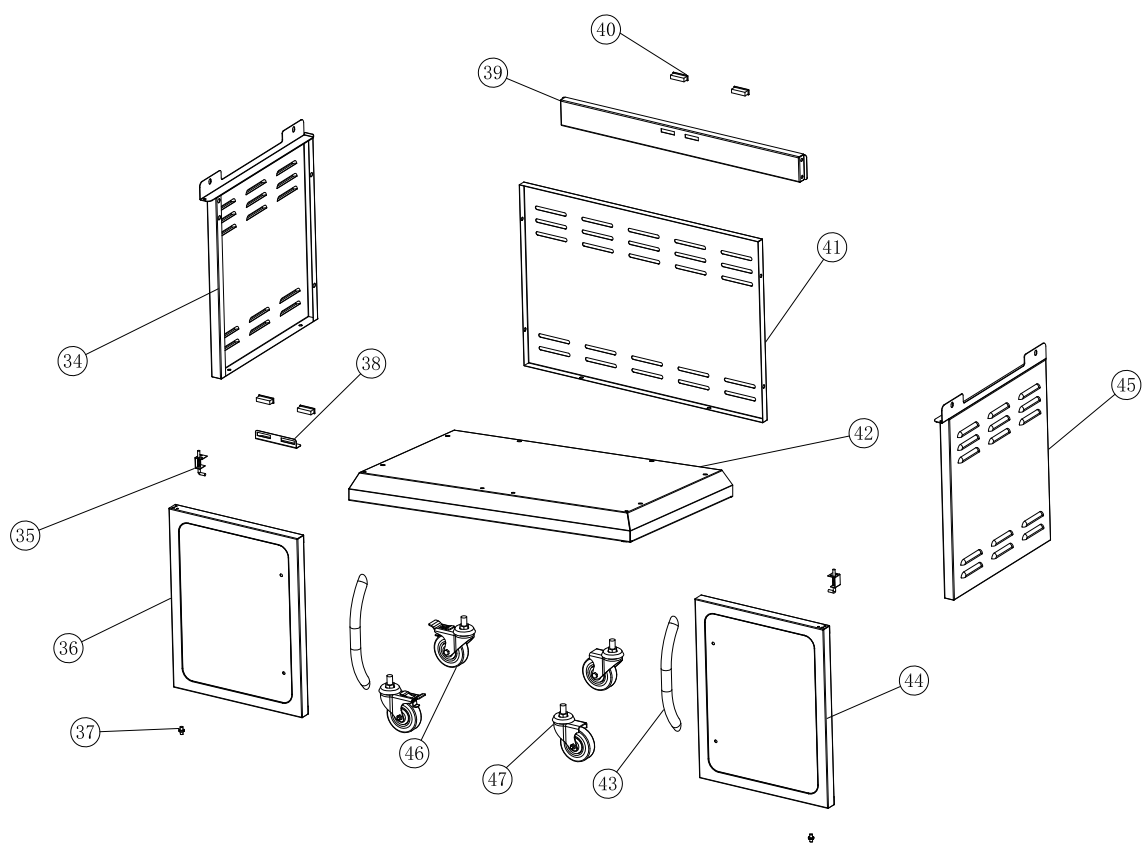





1. СБОРКА ОСНОВАНИЯ ШКАФА

1. Переверните платформу (42) вверх ногами. Установите колёса (46, 47) в отверстия по углам платформы. Обратите внимание: колёса без стопора (47) должны быть установлены на стороне с магнитом, колёса со стопором (46) — с противоположной стороны.
2. Прикрепите магнитный фиксатор (38) к платформе (42) при помощи болтов (С).

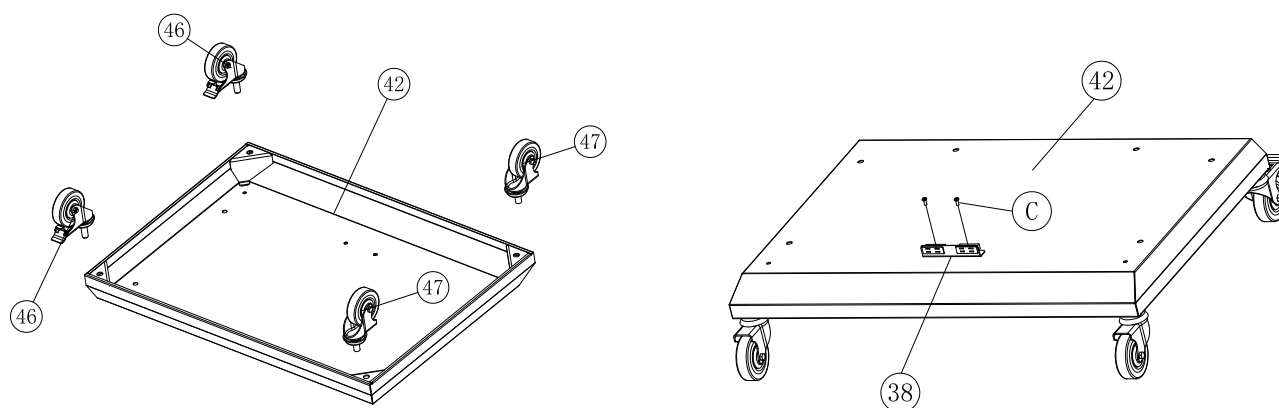

2. СБОРКА КОРПУСА ШКАФА


1. Прикрутите левую стенку (34) к платформе (42) болтами (А).
2. Прикрутите правую стенку (45) к платформе (42) болтами (А).
3. Прикрутите заднюю стенку (41) к платформе (42) и боковым стенкам (34, 45) болтами (А)
4. Расположите направляющую (39) между левой и правой стенками (34, 45), затем прикрутите её болтами (А).

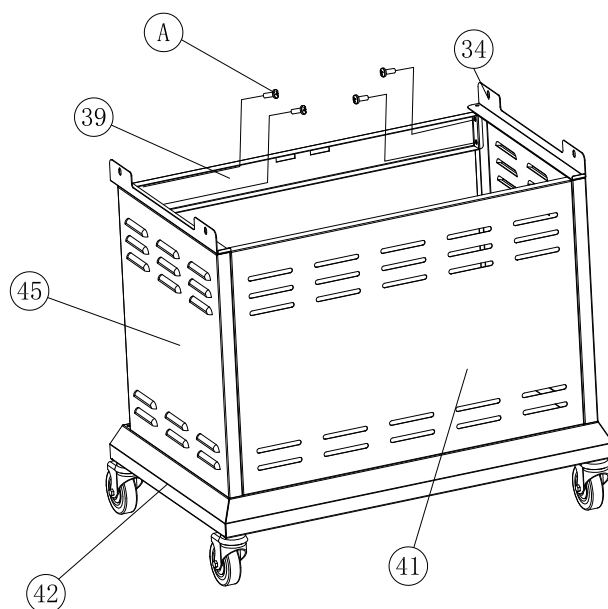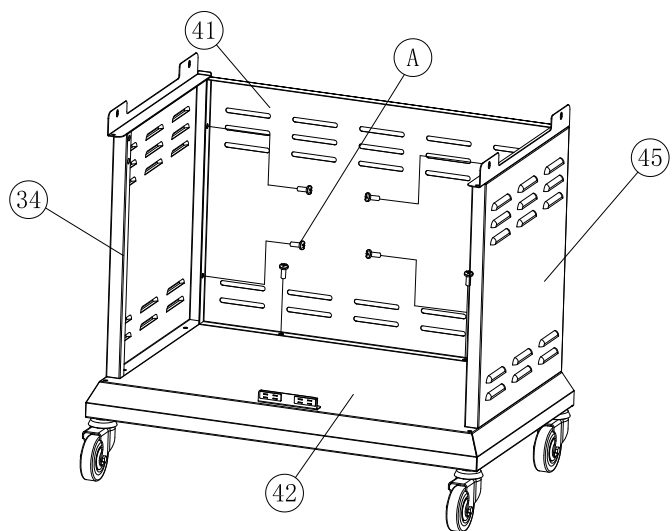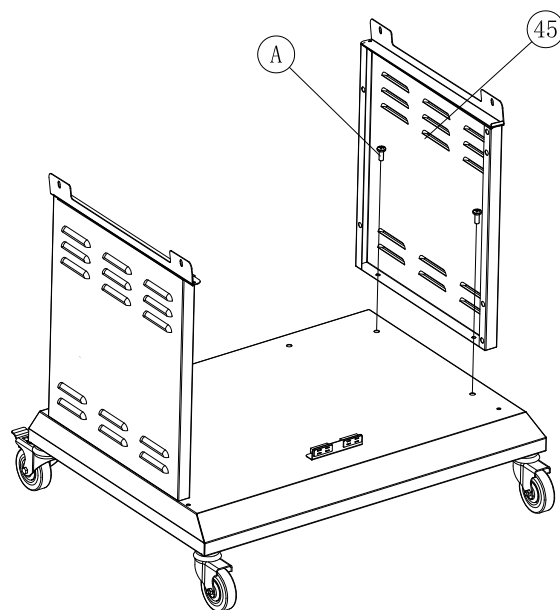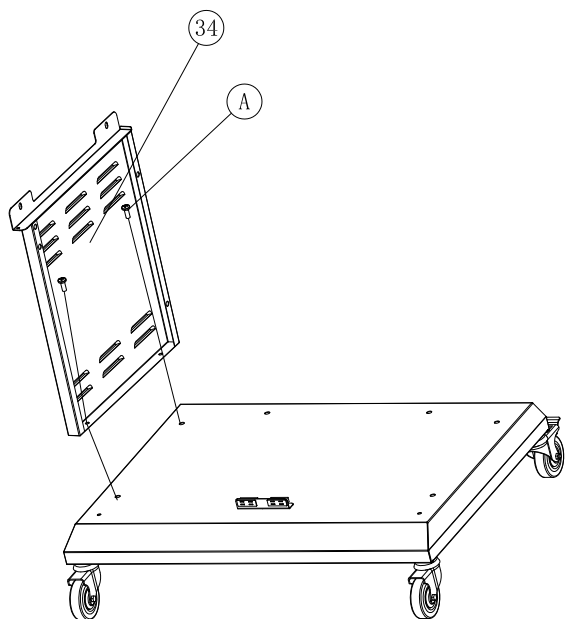

3. СБОРКА БУНКЕРА

1. Вставьте навершие бункера в сборе (48) в корпус бункера в сборе (50), совместите отверстия. Убедитесь, что крышка бункера открывается со стороны контрольной панели. Вставьте болты (С) в отверстия в элементах бункера, откройте крышку и зафиксируйте их гайками (D) на четырёх стенках бункера.


2. Проденьте болт (A) сквозь ручку бункера (49) и прикрутите её к бункеру.

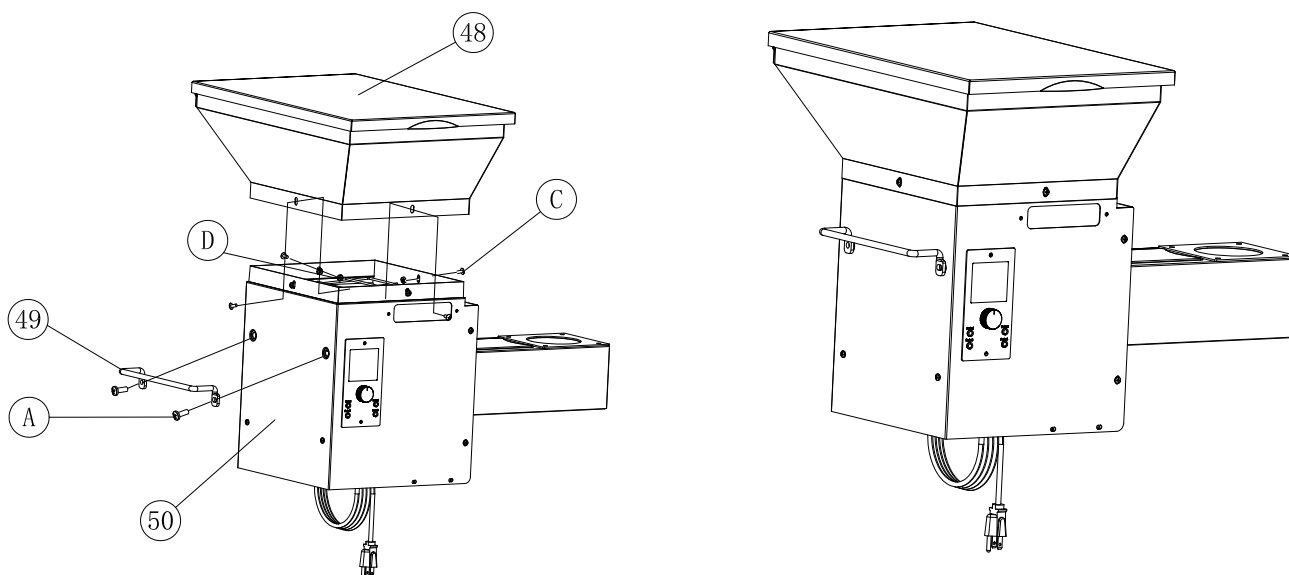

4. УСТАНОВКА ГЛАВНОЙ КАМЕРЫ НА ШКАФ

1. Удалите два протектора со дна главной камеры (1) при помощи отвёртки.


2. Снимите болты (A) с главной камеры (1). Поднимите главную камеру и поставьте её на собранный ранее корпус шкафа. Убедитесь, что камера (1) находится между стенками корпуса. Совместите отверстия и закрутите в них болты (A).

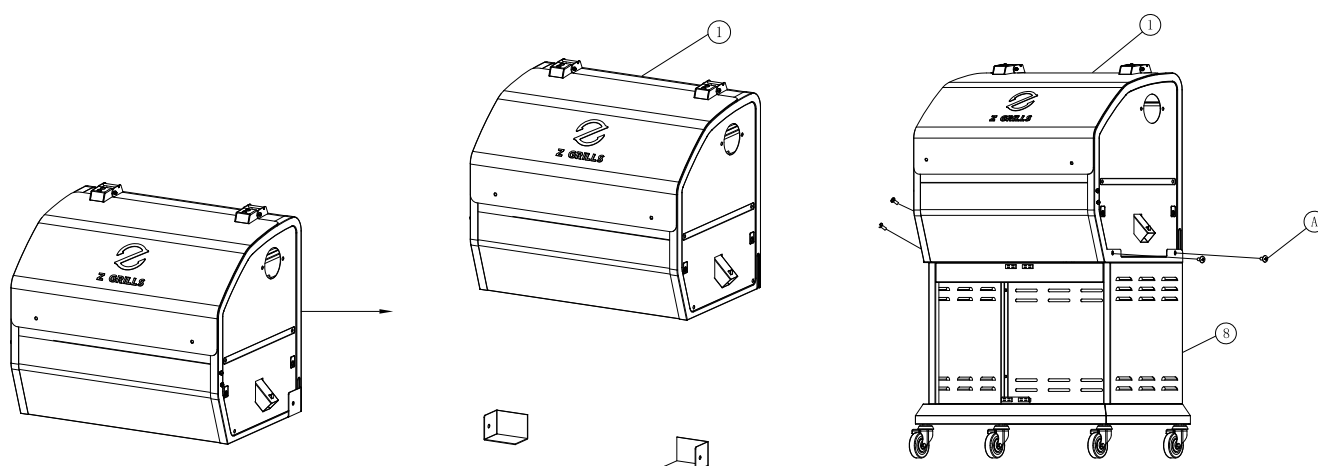

5. УСТАНОВКА БУНКЕРА

1. Откройте крышку гриля, поместите бункер в главную камеру, затем при помощи болтов (E) и шайб (F) прикрутите его изнутри. Обратите внимание: болты и шайбы следует продеть через опору поддона для жира (51).

2. Найдите провод-коннектор щупа термометра, установленного в корпусе гриля. Подключите его к ответному коннектору, находящемуся на наружной части канала шнека. **ВНИМАНИЕ:** запас длины провода щупа должен остаться снаружи главной камеры.

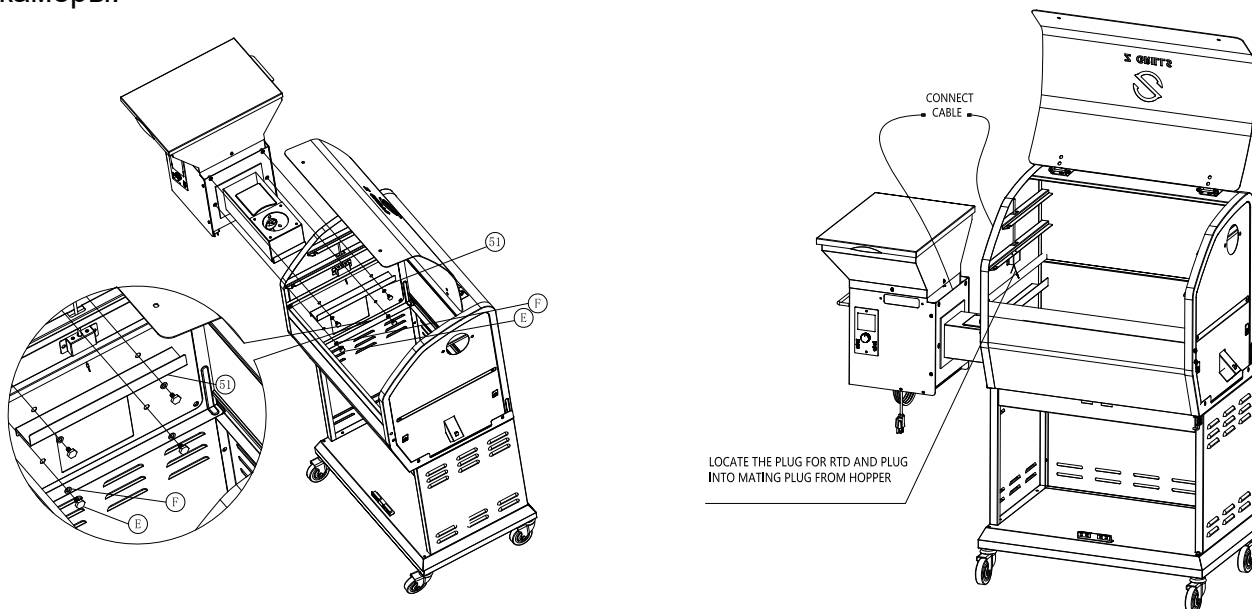


6. УСТАНОВКА ДЫМОХОДА

1. Совместите отверстия в дымоходе (15) с отверстиями на прокладке дымохода (14). Вставьте шестигранные болты (B) в отверстия на дымоходе и прокладке.

2. Приставьте дымоход к стенке гриля, проденьте болты через отверстия в стенке и зафиксируйте их изнутри гриля при помощи шайбы (F) и шестигранной гайки (G).

3. Установите крышку дымохода (16) на дымоход (15). Убедитесь, что крышка установлена вертикально, прежде чем её вкручивать.




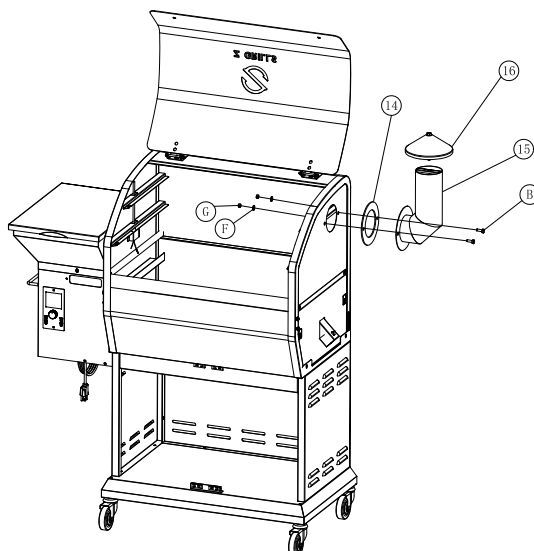


7. УСТАНОВКА ДВЕРЕЦ ШКАФА

1. Приложите ручку дверцы (43) к отверстиям на левой дверце (36), с обратной стороны проденьте болт (B) с надетой на него шайбой (F). Зафиксируйте гаечным ключом.


2. Возьмите левую дверцу (36) с прикрученной к ней ручкой. Сначала проденьте нижний шарнир дверцы через маленькое отверстие в платформе (42). После этого надавите на верхний шарнир, чтобы он сравнялся с дверцей. Затем проденьте его в отверстие над дверцей.

3. Повторите шаги 1 и 2 с правой дверцей. Отрегулируйте дверцы так, чтобы они плотно закрывались.

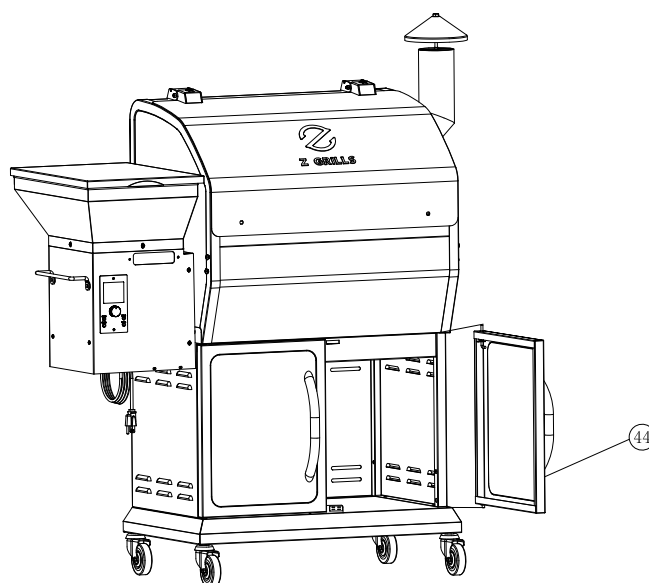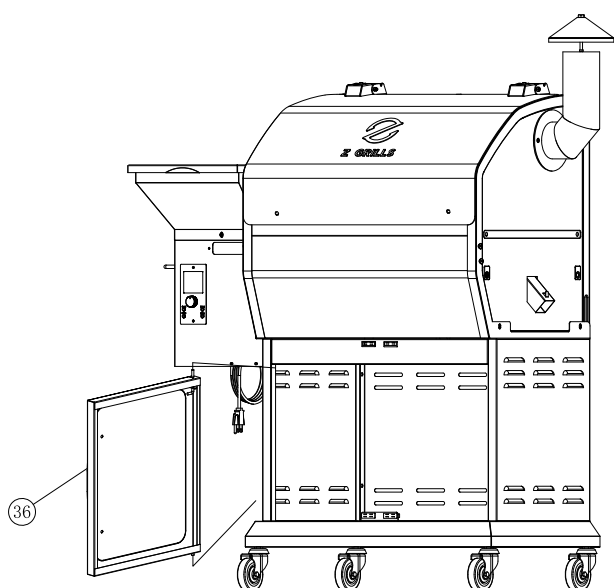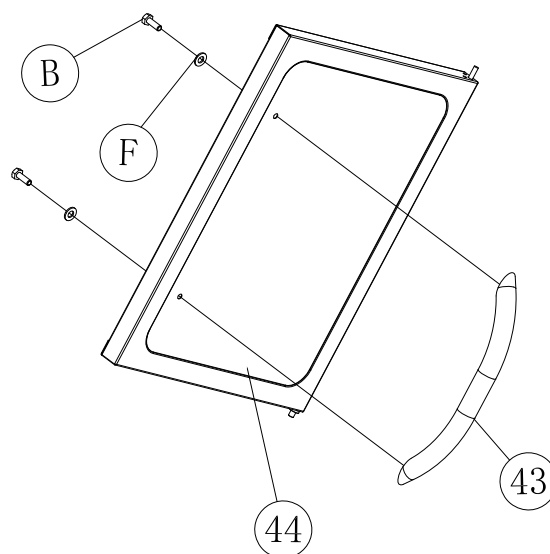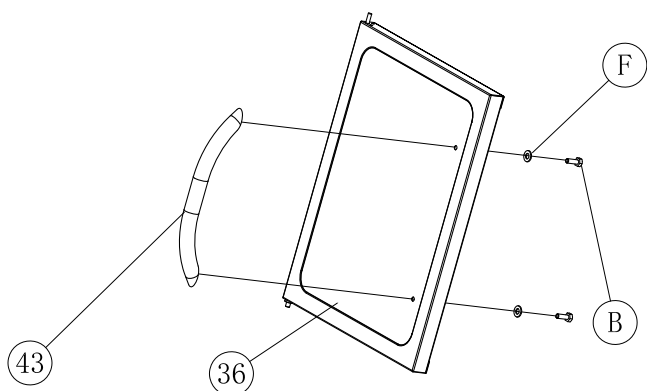


8. УСТАНОВКА ОТСЕКATEЛЯ ЖАРА

Установите отсека́тель жара (4) на поло́зья, которые имеются на внутренних стенках гриля. Ножки с пометками должны смотреть вниз.

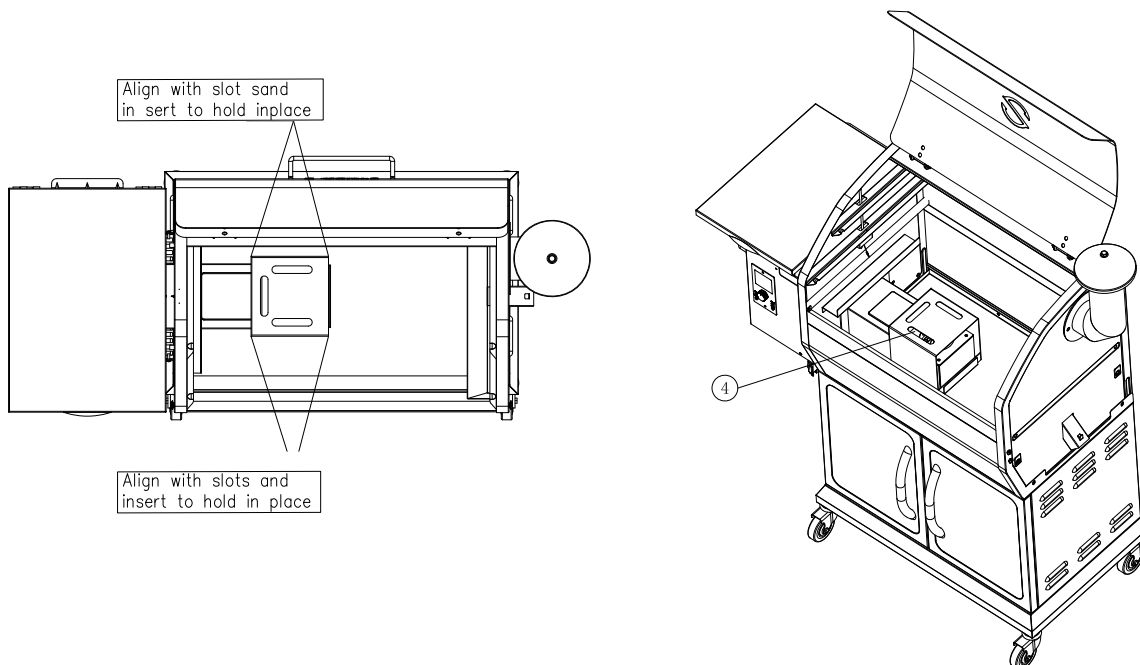



9. УСТАНОВКА БОКОВОГО СТОЛИКА

1. Проденьте два болта (А) изнутри гриля, чтобы прикрутить боковой столик (11).
2. Вкрутите винты со ступенькой (Н) в торец бокового столика.
3. Используйте ещё два болта (А), чтобы прикрутить столик к грилю снаружи.

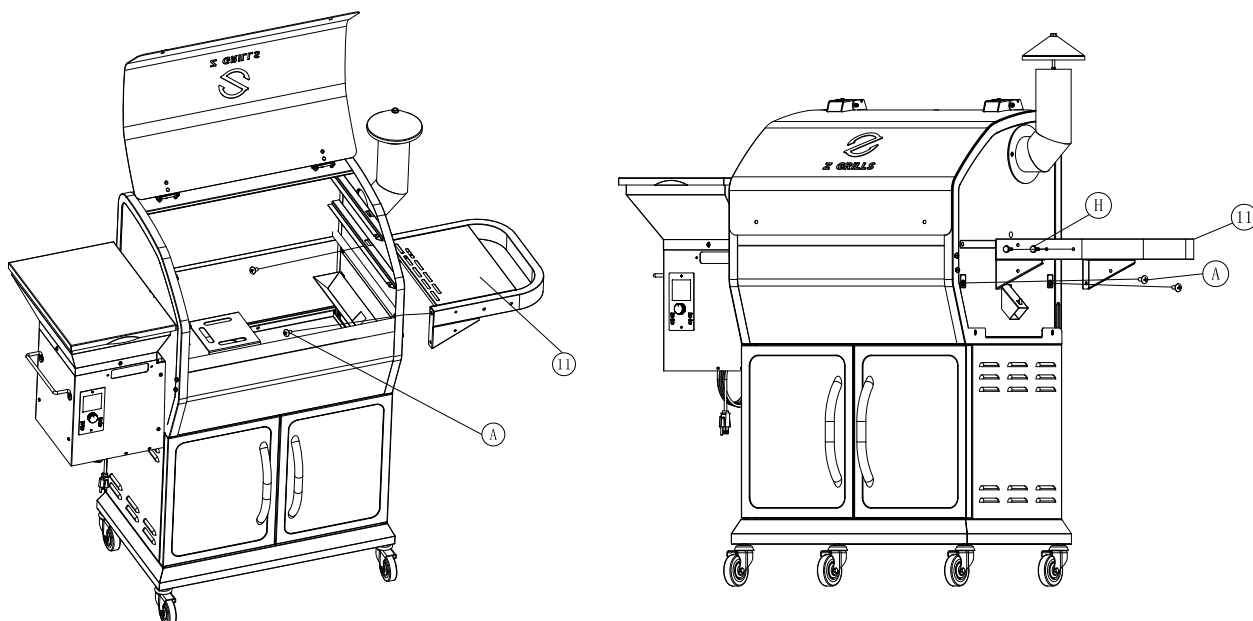

10. УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ОТВОДА ЖИРА



Установите поддон для жира (9) над камерой сгорания. Выступающие «ножки» поддона должны смотреть вниз и находиться справа, чтобы жир мог эффективно стекать.

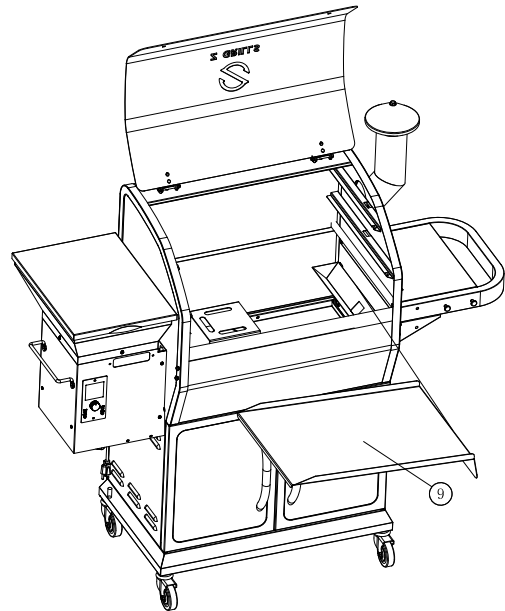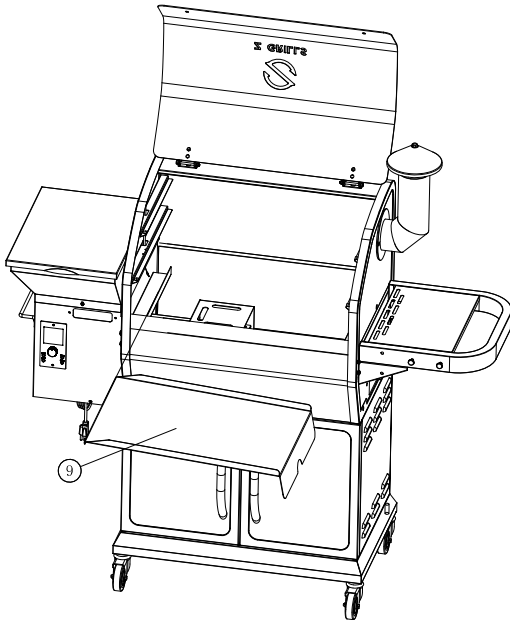

11. УСТАНОВКА РУЧКИ НА КРЫШКУ ГРИЛЯ


1. Проденьте болт (Е) через шайбу (F) и вставьте в крышку гриля с внутренней стороны. После этого накиньте прокладку ручки (59) и вкрутите болт в ручку крышки (2). Не затягивайте слишком сильно, чтобы не повредить прокладку.

2. Используйте болт (С), чтобы прикрутить открывашку для бутылок (62) к боковому столику (11).

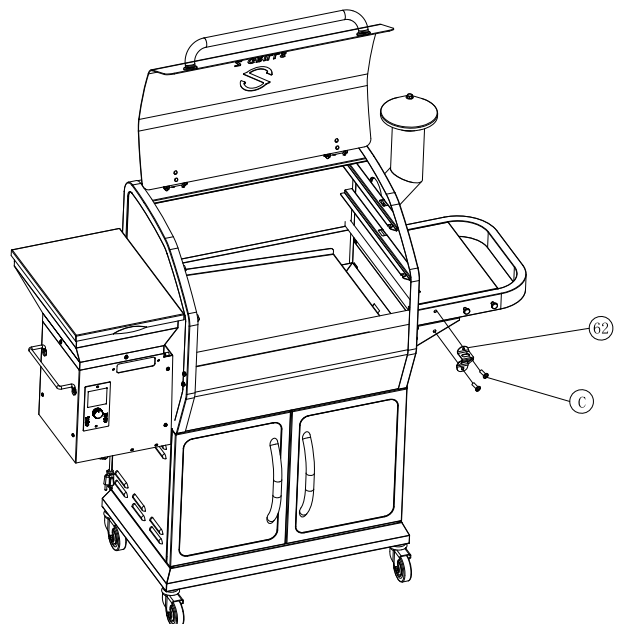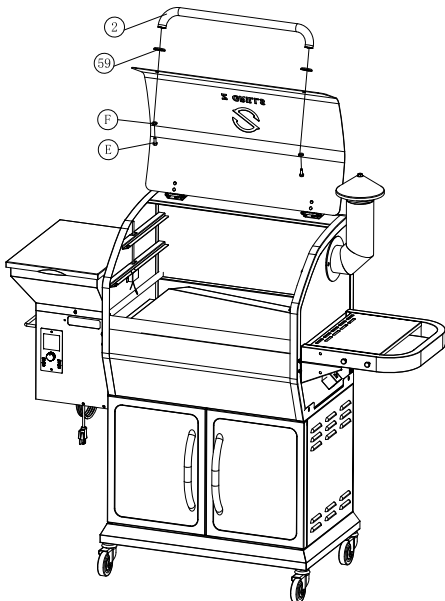



12. УСТАНОВКА ОСНОВНЫХ РЕШЁТОК И ПОЛОК ДЛЯ ПОДОГРЕВА

Установите основные решётки (7) на гриль, а полки для подогрева (5,6) — на опоры над ними.

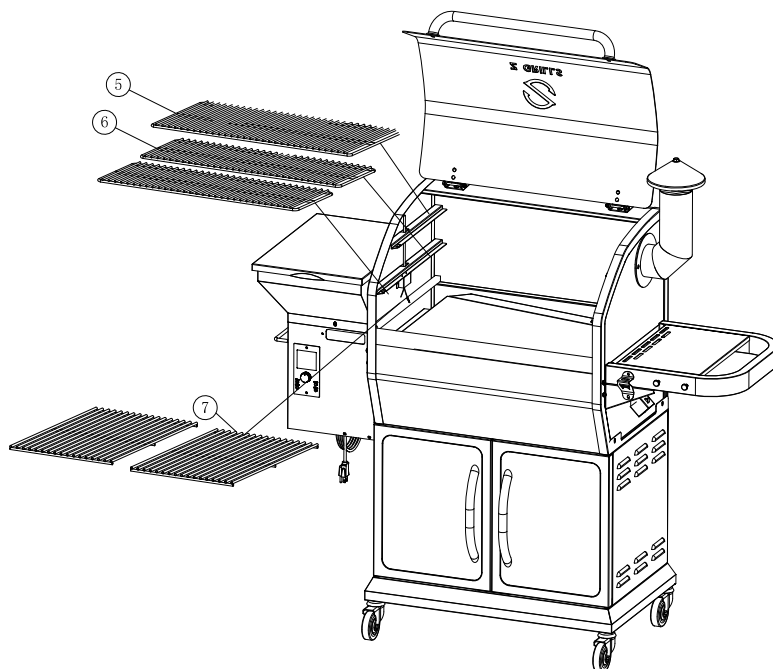


13. УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ЗОЛЫ

1. Прикрутите ручку поддона для золы (13) к поддону для золы (12) при помощи болтов (A) и гаек (I).
2. Вставьте поддон с задней стороны гриля в нишу под главной камерой гриля.
3. Прикрутите ручку с изгибом (60) к задней стенке бункера для пеллет при помощи болтов (C).
4. Снимите гайку, прикрученную к задней стенке бункера, и используйте гайку-барашек (64), чтобы установить дверцу для сброса пеллет (61) на бункер.

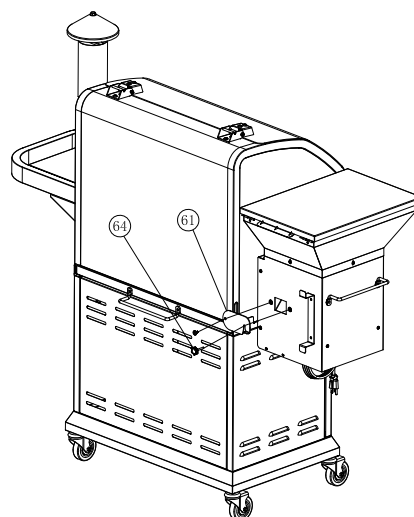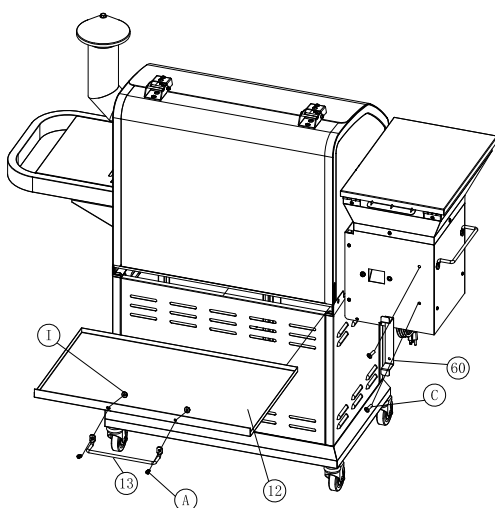

14. ПОВЕСЬТЕ ВЕДЁРКО ДЛЯ ЖИРА

Найдите на правой стенке гриля трубку для отвода жира. Подвесьте ведёрко для жира (10) на крючок на этой трубке.

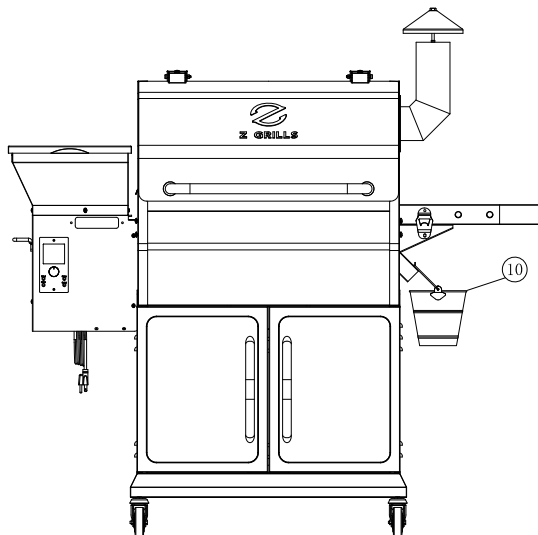


15. Антенна WI-FI

Антенна Wi-Fi аккуратно упакована вместе с кабелем питания под бункером для пеллет.

Длинный провод и магнитная база позволяют выбрать наиболее удобное для вас положение для антенны.

Под бункером — неплохое место для антенны, но если сигнал Wi-Fi недостаточно силён, попробуйте установить её на крышку бункера для пеллет (или чуть выше, на подходящей поверхности).

Не ставьте антенну на горячие части гриля! Основание и провод могут повредиться от жара.

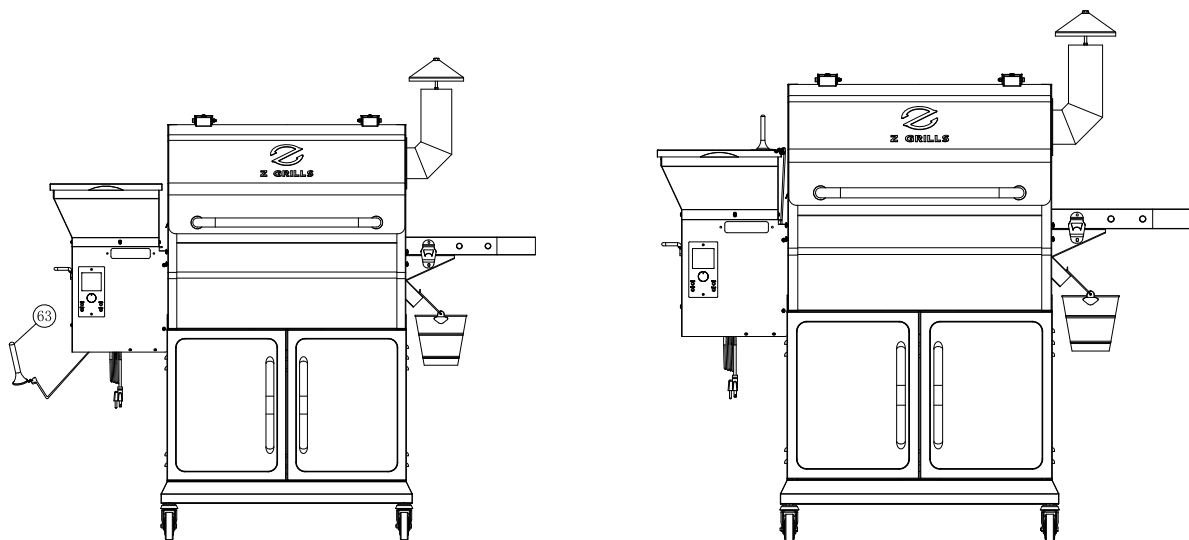

ПЕРЕЗАПУСК ГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ: Если гриль не разжигается или огонь в камере сгорания гаснет во время приготовления, очень важно проверить количество пеллет в бункере и выполнить шаги, указанные ниже. Если этого не сделать, то может произойти возгорание топлива из-за избытка пеллет в камере сгорания.

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** гриль и отключите кабель питания от сети. Когда гриль остынет, выньте из него еду, снимите основную решётку, поддон для отвода жира и отсекающий жар.
2. Уберите непрогоревшие пеллеты и золу из камеры сгорания (ознакомьтесь с инструкцией по удалению золы).
3. Подключите кабель питания к сети и включите гриль. Пеллеты начнут поступать в камеру сгорания, и свеча накаливания начнёт их поджигать (покраснеет).
4. Если метод сработает, вы увидите, как топливо в камере начинает разгораться. Выберите пункт SHUT DOWN в MENU и дайте грилю остыть. Затем установите элементы гриля на их места, откройте крышку и включите гриль. Подождите несколько минут, пока не увидите бело-серый дымок, поднимающийся от гриля. Затем закройте крышку и установите нужную вам температуру.
5. Если после этого гриль не работает, обратитесь к разделу о неисправностях или в техническую поддержку Z GRILLS, чтобы диагностировать проблему.

ЦИКЛ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

- Шнек выключается
- Вентилятор работает ещё 10 минут

Когда вы завершите приготовление, поверните регулятор и нажмите его на 2 секунды, пока на дисплее не появится '---MENU---'. Плавное поверните Регулятор по часовой стрелки, пока на дисплее не появится «Shut Down», и нажмите на него для подтверждения выбора. Гриль перейдёт в цикл выключения. В этом режиме вентилятор будет работать 10 минут, чтобы сжечь лишние пеллеты в камере сгорания. Через 10 минут вентилятор остановится и контроллер выключит питание.

ОСТОРОЖНО: Главный выключатель питания отключает питание контроллера, а регулятор температуры отключает питание компонентов гриля. Однако при ремонте и обслуживании контроллера и любых деталей убеждайтесь, что кабель питания гриля отключён от розетки, чтобы избежать контакта с проводами под напряжением.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ГРИЛЕМ

1. Температура любого пеллетного гриля и длительность приготовления блюд зависят от погоды, температуры окружающей среды, влажности, ветра, качества пеллет и так далее. Учитывайте внешние факторы.
2. Желательно защитить гриль от ветра. Это поможет контролировать температуру, поддерживать стабильный жар и восстанавливать режим после открытия крышки.
3. Не открывайте крышку часто, чтобы не увеличивать время приготовления блюда. Однако вы можете открыть крышку, если собираетесь быстро остудить гриль.
4. Дайте грилю нагреться 10 минут перед тем, как выкладывать продукты на решётку. Это позволит ему быстрее вернуться к заданной температуре после размещения еды.
5. Никогда не перемещайте гриль, пока он используется.
6. Никогда не допускайте попадания воды в бункер для пеллет и камеру сгорания.

7. ОСТОРОЖНО: НИКОГДА НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ПЕЛЛЕТЫ ПРЯМО В КАМЕРУ СГОРАНИЯ. ЭТО ОПАСНО.

Если в гриле закончатся пеллеты в процессе приготовления и он погаснет, то дайте грилю остыть и затем обратитесь к разделу «ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ГРИЛЯ» на последней странице этого руководства.

8. Мы рекомендуем накрывать поддон для отвода жира плотной фольгой и регулярно заменять её. Это самый удобный и простой способ очистки данного элемента. Если на поддоне и в трубке для отвода жира накопятся жир и загрязнения, то может произойти их возгорание.

Если такое случится, переведите регулятор температуры в положение SHUT DOWN CYCLE и держите крышку открытой, пока пламя не погаснет полностью. **БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ОБОЖГИТЕСЬ.** Когда гриль полностью остынет, очистите от загрязнений трубку для жира и поддон. Замените фольгу на поддоне. Затем запустите гриль и продолжите приготовление.

ОЧИСТКА И УХОД

Ваш Z GRILL нуждается в регулярном обслуживании.

Убедитесь, что гриль ВЫКЛЮЧЕН, отключен от сети и полностью остыл, прежде чем проводить с ним любые манипуляции по очистке, уходу или ремонту.

Жир

1. При регулярном использовании гриля в нём будет накапливаться жир: в дымоходе, а также в трубке, стоке и поддоне для отвода жира. Всегда поддерживайте эти зоны в чистоте и удаляйте жир и прочие загрязнения. При регулярной проверке этих зон значительно снижается риск возгораний.

2. Скопления жира легче удалять, когда гриль ещё тёплый (НО НЕ ГОРЯЧИЙ).

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, НЕ ОБОЖГИТЕСЬ. Рекомендуем использовать жаропрочные перчатки. Если большое количество жира накапливается в V-образном стоке или закупоривает трубку для отвода жира, то вероятность его возгорания становится высокой. Важно регулярно очищать эти зоны. Удаляйте оттуда жир при помощи твёрдого пластикового скребка. Наибольшую часть снятого жира можно будет протолкнуть через трубку, чтобы он упал в ведёрко для жира. А остатки удалите бумажными полотенцами или тряпками, которые не жалко.

Дымоход

Снимите дымоход с остывшего гриля, вымойте его тёплой водой с мылом. При помощи пластикового скребка или деревянной лопатки снимите с внутренней стороны осадок креозота. Когда вы соскребёте отложения, их будет легко удалить бумажными полотенцами или ненужными тряпками. Однако не брызгайте водой и моющими средствами внутрь гриля.

Внешняя поверхность гриля

1. Используйте тёплую мыльную воду, чтобы удалить жир. Не используйте средства для очистки духовок, абразивные средства или губки с абразивом.

2. Мы очень рекомендуем использовать чехол Z GRILLS для защиты гриля.

3. Вы можете нанести на внешнюю поверхность гриля высококачественный воск для автомобилей, чтобы защитить покрытие.

Внутренние детали главной камеры

1. Для очистки основных решёток гриля мы рекомендуем использовать металлическую щётку для гриля с длинной ручкой. Если у вашей модели гриля решетки из нержавеющей стали, то их можно мыть в посудомоечной машине.
2. Рекомендуем очищать основные решётки после каждого использования гриля.
3. Очищайте щуп термометра для главной камеры после каждого использования.

Зола

Периодически удаляйте золу из гриля, поскольку лишняя зола в камере сгорания способна потушить пламя (это особенно важно знать при частом использовании режима SMOKE). Для уборки золы отлично подойдет специальный пылесос для каминов. **ОСТОРОЖНО: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗОЛА ПОЛНОСТЬЮ ПОГАСЛА И ГРИЛЬ ВЫКЛЮЧЕН И ОСТЫЛ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УБИРАТЬ ЗОЛУ ИЗ ГРИЛЯ.**

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ

ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что гриль полностью остыл и отключён от сети, прежде чем заниматься очисткой, осмотром или ремонтом.

Проблема	Вероятная причина	Решение
Гриль не работает/ работает неправильно	Питание	Убедитесь, что кабель питания подключен к сети. Убедитесь, что розетка работает исправно
	Предохранитель	Снимите цифровой контроллер, проверьте предохранитель на нём. При необходимости замените
	Свеча накаливания	Если вентилятор и шнек работают, проблема может быть в свече накаливания. Замените её. Если вентилятор или шнек не работает, обратитесь в техподдержку
	Провода и коннекторы	Проверьте провода и клеммы, правильность подключения и отсутствие повреждений. Если нужна помощь — обратитесь в поддержку
	Мотор шнека	Найдите маленький вентилятор сзади мотора шнека. Включите гриль. Если вентилятор не запустился, мотор шнека нужно заменить
Пламя гаснет	Лишняя зола	Уберите золу. Подробнее в разделе «ОЧИСТКА И УХОД»
Как разжечь гриль	Главный регулятор	Откройте крышку и запустите гриль. Через 5 минут закройте крышку и установите нужную температуру. Внимательно прочтите раздел «ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ГРИЛЯ»

Непредсказуемые показания температуры в гриле	Внешние факторы	На температуру в гриле влияет внешняя среда: температура воздуха, ветер, сильный нагрев на солнцепёке. Откройте крышку, чтобы снизить жар. Дайте грилю чуть больше времени на нагрев в холодную погоду. Установите гриль в месте, где ветер не так силен
Слишком много дыма/ странный цвет дыма	Пеллеты	Замените влажные пеллеты свежими и сухими
Нужны запчасти	Свяжитесь с дилером Z GRILLS или поддержкой Z GRILLS, чтобы сделать заказ	При обращении в техподдержку, пожалуйста, подготовьте данные: ваш официальный дилер Z Grills, ваше имя, контактный номер телефона, адрес, серийный номер гриля и идентификационный номер детали. Номер детали указан в разделе «СПИСОК ДЕТАЛЕЙ»

Alarm mode

Ошибка розжига: вентилятор включён, свеча накаливания выключена, мотор шнека выключен.

ERROR 1 TEMP SENSOR

Сигнал неисправности сенсора температуры. Датчик повреждён или плохой контакт.

ERROR 2 HIGH TEMP

Сигнал высокой температуры. Температура превышает верхнее значение 288 °C (550 °F).

Решение

Поверните ручку регулировки температуры в положение SHUT DOWN CYCLE. Откройте крышку и дайте грилю остыть 5–10 минут. Затем поверните ручку регулировки температуры на нужную вам температуру.

ERROR 3 LOW TEMP

Сигнал низкой температуры, температура ниже 49 °C (120°F) в течение 6 минут.

Решение

Поверните ручку регулировки температуры в положение SHUT DOWN CYCLE. Затем поверните ручку регулировки температуры на нужную вам температуру.

ERROR 4 NO FIRE

Ошибка розжига. Пять безуспешных попыток. Свеча накаливания запустилась 5 раз и не нагрелась.

ERROR 5 AUGER ERR

Сигнал ошибки шнека. Мотор шнека неправильно подключён, повреждён, цепь разомкнута или плохой контакт.

ERROR 6 FAN ERR


Сигнал вентилятора. Вентилятор неправильно подключён, повреждён, разомкнута цепь или плохой контакт.

ERROR 7 IGNITOR ERR


Ошибка свечи накаливания. Свеча накаливания неправильно подключена, повреждена, разомкнута цепь или плохой контакт.

ВНИМАНИЕ: НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ГРИЛЯ, ПОКА ВЕНТИЛЯТОР РАБОТЕТ В РЕЖИМЕ SHUT DOWN CYCLE, ГРИЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЦИКЛА. ЕСЛИ ЦИКЛ ПРЕРВАТЬ, МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВОЗГОРАНИЕ В БУНКЕРЕ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ.

ПРОВОДА И ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА — СХЕМА

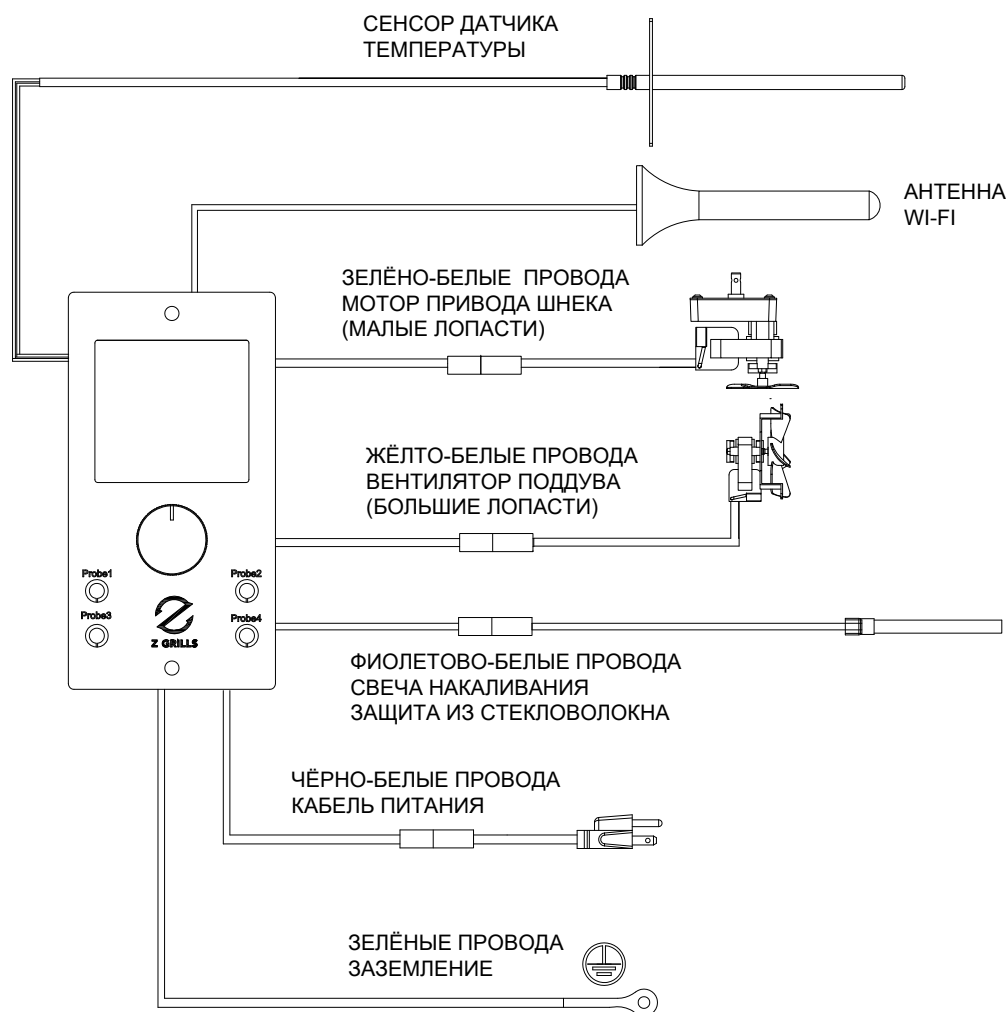

Использование щупа для мяса

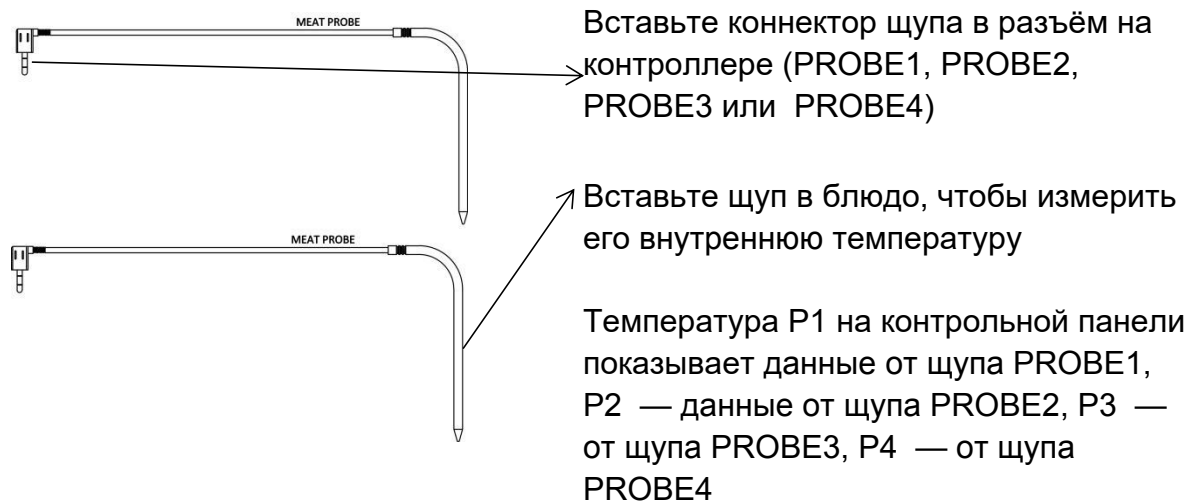

Инструкции по работе с контроллером 1000D4E WI-FI

Включение гриля

Подключите гриль к электросети, затем нажмите один раз на ручку управления . Сначала на дисплее отобразятся коды программы, а затем все настройки дисплея по умолчанию, с предустановленной температурой 275 °F (135 °C).

Регулировка температуры

Нажмите на ручку управления  один раз, и когда текущая температура начнет мигать, поверните ручку вправо или влево, чтобы отрегулировать температуру гриля. Нажмите на ручку еще раз, чтобы установить температуру. Если вы не нажмете на ручку, то дисплей продолжит мигать и через 9 секунд заданная температура будет установлена автоматически.

Шаг регулировки — 5 °C. Диапазон температур гриля: от 71 °C (160 °F, режим SMOKE — Копчение) до 232 °C (450 °F, режим HIGH — Сильный жар).

Выключение гриля

Нажмите и удерживайте ручку управления  в течение 2 секунд, пока на дисплее не появится надпись «---MENU---». Плавное вращение ручки по часовой стрелке, пока на дисплее не появится «SHUT DOWN», затем нажмите ручку еще раз для подтверждения. Гриль перейдет в режим выключения и начнет 10-минутный обратный отсчет. После обратного отсчета гриль автоматически выключится.

Переключение между шкалами температуры, с °C на °F и обратно

Нажмите и удерживайте ручку управления  в течение 2 секунд, пока на дисплее не отобразится «---MENU---». Плавное вращение ручки по часовой стрелке, пока на дисплее не отобразится «Temp Units» (единицы измерения температуры). Затем нажмите на ручку еще раз для подтверждения.

Нажмите и удерживайте ручку снова, чтобы выйти из конфигурации «MENU» и вернуться в режим регулировки температуры.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите один раз на ручку управления, чтобы включить гриль. Дисплей включится на 1 секунду, затем появится рабочая температура (значение по умолчанию — 135 °C). Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в экран меню. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы выключить питание.

Также выключить гриль можно, используя в меню пункт **SHUT DOWN**

Температура: Цельсий (°C) или Фаренгейт (°F)

Зажмите ручку управления на 2 секунды, чтобы открыть меню, поверните по часовой стрелке до пункта Temp Units, выберите °C или °F и нажмите ручку для подтверждения.



Пункт меню **EXIT** — покинуть меню.

Показания температуры

1. Температура внутри гриля
2. Целевая температура

(на изображении справа внизу)

При нормальной работе устройства нажмите ручку управления один раз, значение температуры 1 начнёт мигать. Поверните ручку вправо или влево, чтобы настроить целевую температуру в диапазоне гриля 71-232 °C (160-450 °F). Нажмите ручку снова, чтобы подтвердить заданную температуру. Она отобразится в правом нижнем углу (2).

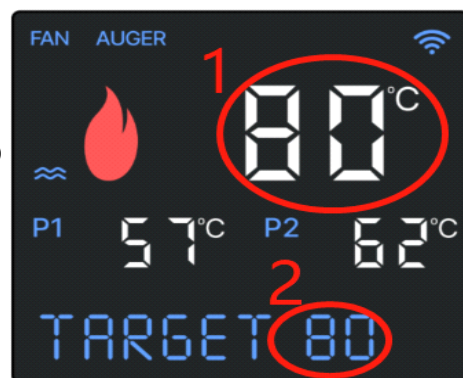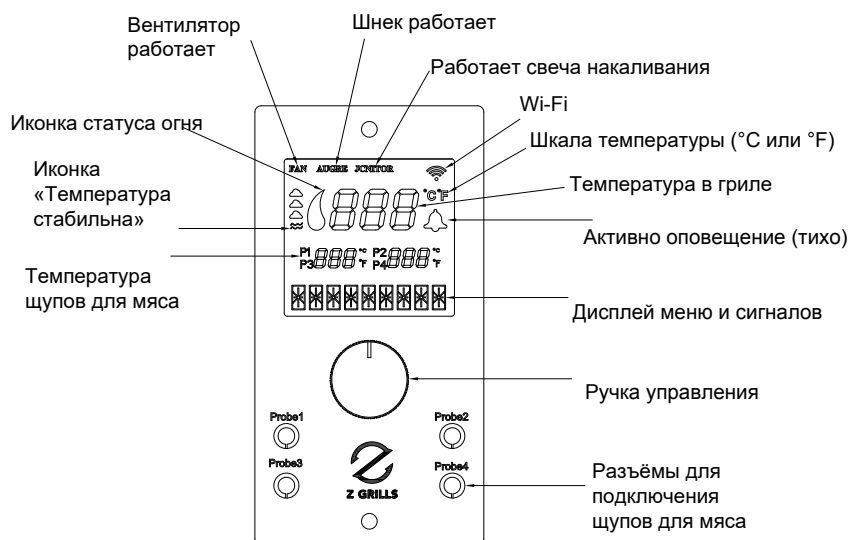

Обратите внимание: когда значение температуры мигает, попасть в МЕНЮ нельзя.

Как выключить гриль

1. Зажмите ручку управления на 2 секунды, чтобы войти в МЕНЮ, и нажмите ещё раз, чтобы выключить гриль.
2. Нажмите и удерживайте ручку управления 5 секунд, чтобы выключить питание.

Как гриль выключается

Вентилятор работает ещё 10 минут, в это время на дисплее идёт обратный отсчёт до выключения, питание остальных систем выключено.

ПОДДЕРЖКА Z GRILLS

Благодарим вас за покупку гриля Z GRILLS!

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером или клиентской службой Z GRILLS. Компания Z GRILLS, INC. гордится своей техподдержкой и клиентской службой.

Перед звонком в клиентскую службу, пожалуйста, подготовьте следующие данные:

1. Название дилера и дата покупки
2. Имя покупателя, номер телефона и адрес
3. Номер модели Z GRILLS, серийный номер и идентификационный номер детали
4. Пожалуйста, будьте готовы точно описать проблему, чтобы нам было проще помочь вам в поиске решения
5. Фото и видео неисправности помогают в распознавании многих проблем

Зарегистрируйте ваш гриль



КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА Z GRILLS

ПН-ПТ, 8:00 – 17:00 Тихоокеанское время

ТЕЛЕФОН: 1-833-947-4557/1-833-ZGRILLS

EMAIL: support@zgrills.com

www.zgrills.com

Z GRILLS

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ — 3 ГОДА

Z GRILLS, Inc. обеспечивает 3-летнюю гарантию с момента покупки первым владельцем. Эта гарантия покрывает дефекты материалов и изготовления. По обращениям, сделанным в период действия гарантии, Z GRILLS, на своё усмотрение, ремонтирует или заменяет неисправные детали или изделия.

Эта ограниченная гарантия не применима к краске, камере сгорания, чехлам, а также к естественному процессу коррозии. Z Grills также не берёт на себя ответственность за расходы на транспортировку, стоимость логистики и экспортные пошлины.

Z GRILLS, Inc. принимает все меры по использованию устойчивых к ржавлению материалов и покрытий везде, где такое возможно. Даже с учётом этого, защитное покрытие может быть повреждено от воздействия различных веществ и условий использования, находящихся вне ведения Z Grills. Экстремальная влажность, высокая температура, хлор, инсектициды, соли и ряд других веществ способны повредить краску и металлические покрытия. Поэтому ограниченная гарантия не покрывает визуальную ржавчину и окисление, если это не затрагивает структурную целостность деталей гриля.

Z GRILLS, Inc. не несёт ответственности за несоблюдение вами условий установки, использования, очистки и ремонта этого гриля, описанных в данном Руководстве. Неправильное использование, плохое обращение, самостоятельные модификации и стихийные бедствия также не покрываются этой гарантией.

ПЕРВЫЙ РОЗЖИГ ГРИЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство.

Следуйте описанным далее шагам перед первым запуском вашего Z Grills, а также в случае, если в процессе приготовления закончатся пеллеты.

1. Снимите с гриля основные решётки, полку для подогрева, поддон для отвода жира и отсекающий жар.
2. Откройте крышку бункера для пеллет и убедитесь, что в бункере и шнеке нет посторонних объектов.
3. Вставьте кабель питания в сеть 220 В с заземлением.
4. Нажмите на ручку управления один раз, чтобы включить гриль. Базовая температура составляет 135 °C. Если вы хотите настроить температуру или единицы измерения, обратитесь к разделу «ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ».

Сразу после запуска, пожалуйста, проверьте следующее:

(ОСТОРОЖНО: не прикасайтесь, ограничьтесь осмотром!)

- убедитесь, что шнек вращается (подождите 1-2 минуты);
- поддержите пальцы над камерой сгорания, чтобы убедиться, что вентилятор работает и воздух проходит через камеру;
- свеча накаливания должна нагреться, вы ощутите жар от неё (это займёт 1-2 минуты);
- **вы увидите температуру на дисплее. Если там что-то другое, это КОД ОШИБКИ. Обратитесь к разделу «УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И РЕМОНТ».**

5. Наполните бункер пеллетами. Запустите гриль. Пеллеты дойдут до камеры сгорания приблизительно за 8 минут. Когда пеллеты начнут падать в камеру, выберите в МЕНЮ пункт SHUT DOWN или зажмите ручку управления на 5 секунд. **Не отключайте кабель питания от сети, когда гриль работает.**

Позвольте грилю самостоятельно выключиться (это займёт около 10 минут).

6. Откройте крышку, установите снятые в пункте 1 элементы на место. Настройте гриль на максимальную температуру 232 °C (450 °F). Через 10 минут, когда вы увидите бело-серый дым, выходящий из гриля, закройте крышку и дайте устройству поработать 30 минут, чтобы избавиться от лишних веществ в камере гриля (например, смазки).

Этот шаг очень важно выполнить до первого приготовления еды.

Теперь вы можете установить любую температуру, которая требуется, и приступить к приготовлению блюд.