



8. Как установить оповещение для шупа

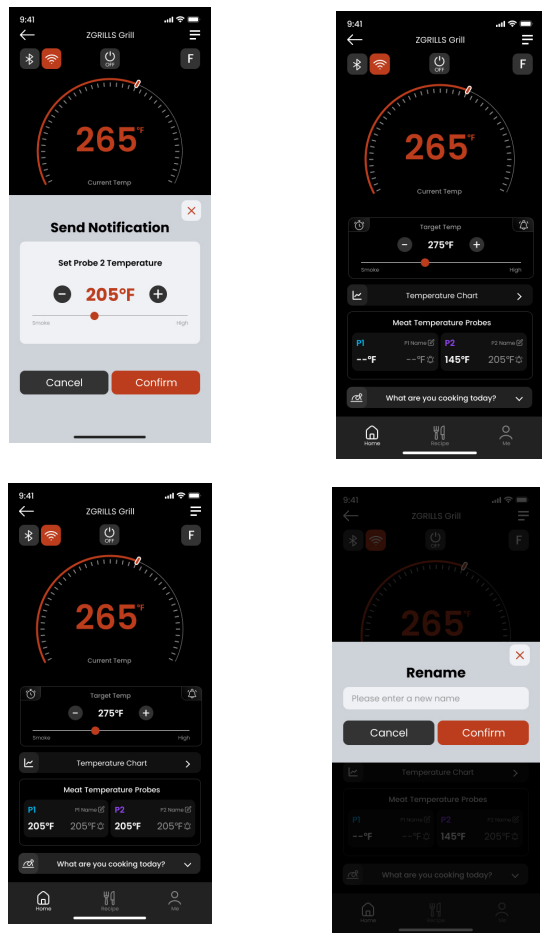


1. Чтобы установить оповещение о достижении шупом заданной температуры, нажмите на иконку [🔔] в середине нижней части экрана. Когда температура, считанная шупом, достигнет заданного уровня, появится окно оповещения и прозвучит сигнал.
2. Также вы можете задать название для шупа.

9. Как выключить гриль со смартфона?

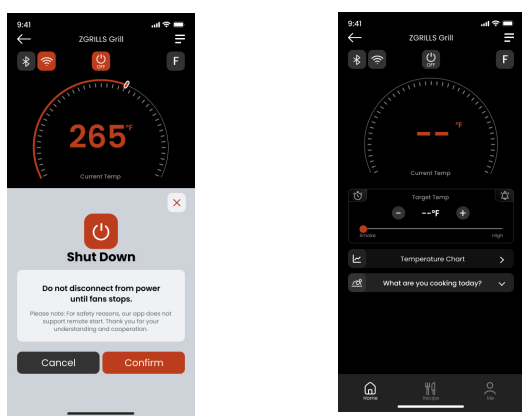


1. Вы можете выключить гриль прямо из приложения, нажав на иконку [🔥] в верхней части экрана (в центре). Включить гриль таким образом нельзя, в целях безопасности данная опция не предусмотрена.

10. Рецепты

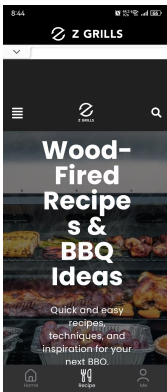


1. Нажмите на кнопку [Recipe] в нижней части экрана или посетите страницу <https://blog.zgrills.com/recipe/> в Интернете, смотрите нашу коллекцию рецептов и получите новый источник вдохновения для барбекю.

11. Дополнительные функции интерфейса

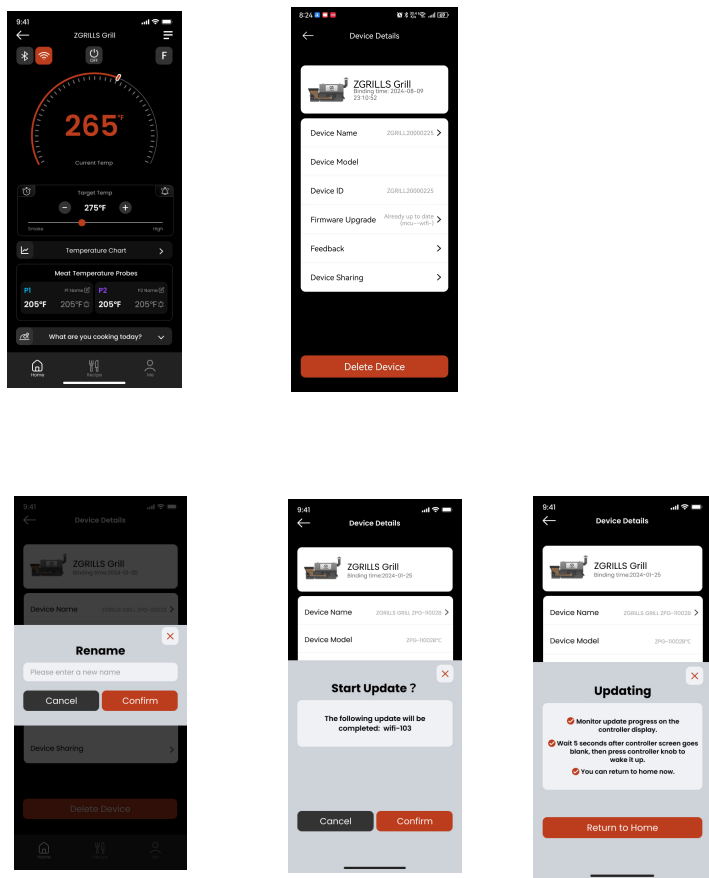


1. Вы можете нажать [Delete Device], чтобы отключить гриль от приложения.
2. Нажмите на иконку [⚙️], чтобы просмотреть/отредактировать личную информацию вашего аккаунта.

12. Что делать, если приложение неправильно работает?

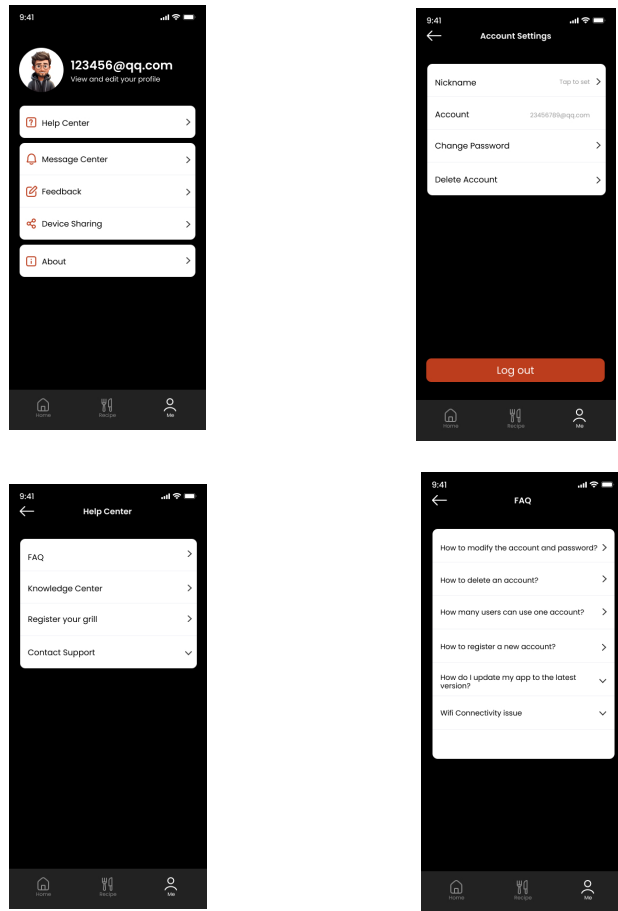

1. Если вы обнаружили ошибку в работе приложения или гриля, вы можете ознакомиться с вариантами решения в разделе [Me] > [Help Center] > [FAQ].
2. Нужна помощь? Пожалуйста, обратитесь в нашу поддержку.

13. Как поделиться грилем с другим аккаунтом?

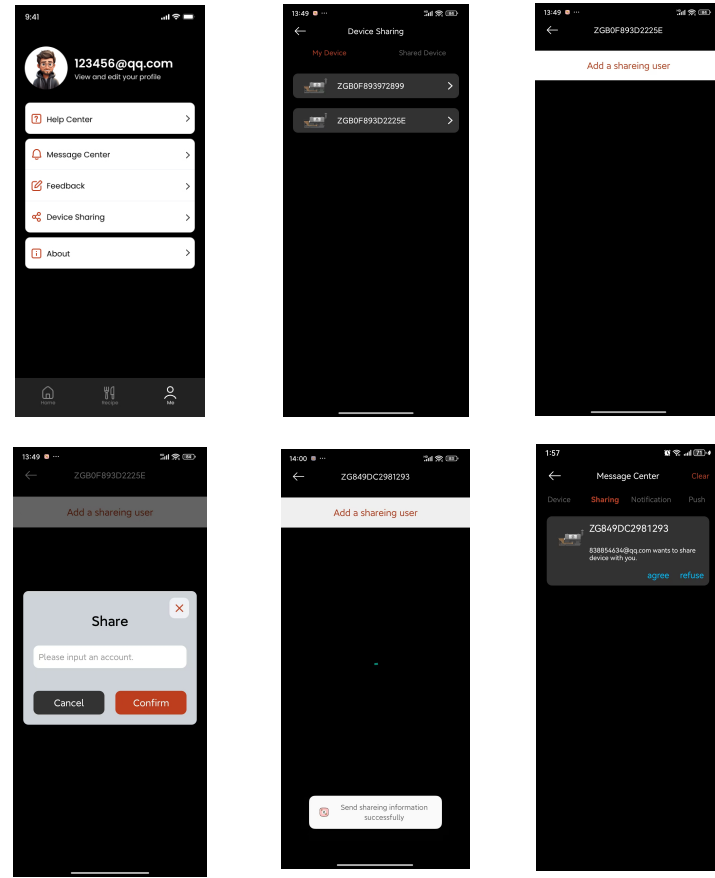

1. Нажмите на иконку [👤] в верхнем правом углу страницы с грилями.
2. Нажмите [Device Sharing] и введите имя аккаунта, который хотите уполномочить на управление устройством.
3. Когда будет получено сообщение о новом устройстве, откройте в приложении на втором смартфоне [Me] > [Message Center] > [Sharing]. Затем нажмите [Accept].
4. Теперь каждый из аккаунтов может управлять грилем.

Руководство пользователя мобильного приложения



1. Как подключить гриль к приложению

1. Подключите гриль к электросети.
2. Нажмите на ручку управления один раз. Дисплей покажет программный код, а затем — стартовое состояние дисплея.
3. Чтобы настроить Wi-Fi, нажмите ручку управления на 3-5 секунд, пока индикатор Wi-Fi не начнёт мигать
4. Откройте приложение Z GRILLS и следуйте инструкциям, чтобы подключить гриль по Wi-Fi, пока мигает индикатор Wi-Fi.

- 1) Чтобы скачать приложение, введите «Z GRILLS 2.0» в поле поиска в App Store или Google Play.


- 2) После скачивания ознакомьтесь с Пользовательским Соглашением и Политикой Конфиденциальности и подтвердите согласие. Если приложение не находит ваш гриль, пожалуйста, включите

Bluetooth, доступ к местоположению и поиск устройств поблизости.

Если все разрешения выданы, перезапустите Bluetooth на смартфоне, расположите смартфон рядом с грилем и запустите приложение повторно.


ZPG-7002C2E

2. Как создать новый аккаунт

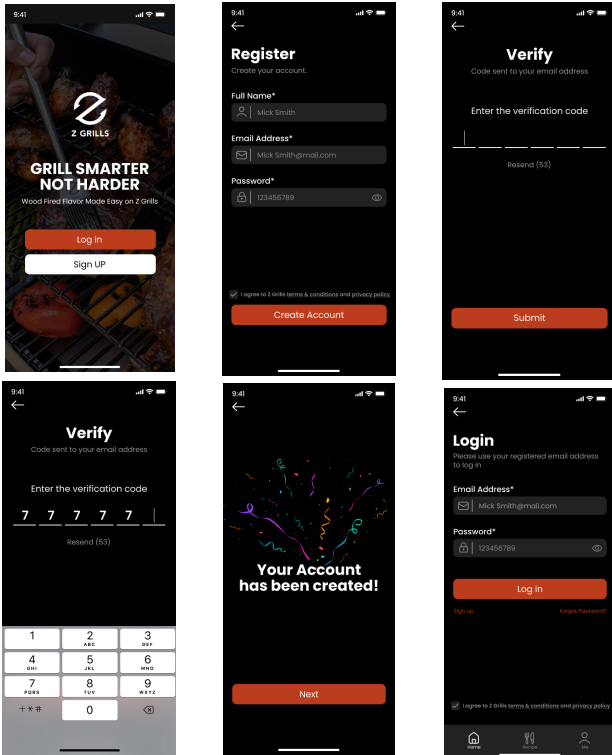


1. Откройте приложение на вашем смартфоне. На странице входа нажмите [Sign Up].
2. Введите e-mail, имя аккаунта и пароль, затем нажмите [Create Account].
3. Введите код подтверждения, который придёт на указанный e-mail, и нажмите [Submit].
4. Нажмите [Log In] и войдите под только что созданным аккаунтом.
5. Если вы успешно выполнили вход, вы сможете входить автоматически при каждом использовании приложения.

3. А если я забуду пароль?

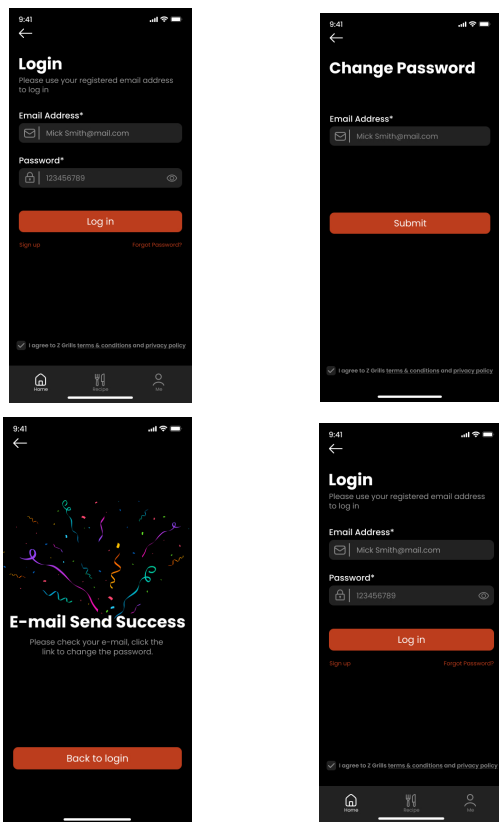

1. На странице входа нажмите [Forgot password?]. Затем введите e-mail, который указали при регистрации.
2. Следуйте шагам в письме, присланном на e-mail, чтобы сменить пароль.

4. Как добавить Wi-Fi-роутер?

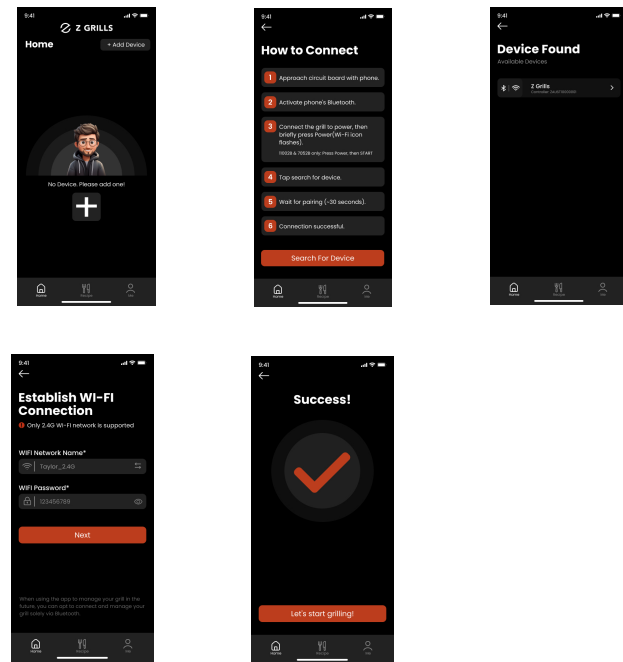


1. Убедитесь, что ваш смартфон подключен к Wi-Fi, и включите Bluetooth.
2. Нажмите [+Add Device] в верхнем правом углу главной страницы приложения. Устройство будет добавлено в список автоматически.
3. Устройство перейдет в режим передачи сигнала.
4. Когда устройство будет найдено, введите пароль от сети Wi-Fi и нажмите [Next].
5. Вы сможете просмотреть список подключённых устройств и управлять каждым из них.

Обратите внимание!


- В процессе сопряжения желательно, чтобы гриль, роутер и смартфон находились недалеко друг от друга. Так процесс сможет идти быстрее и стабильнее.
- Приложение поддерживает только сети 2,4 ГГц.
- Вы можете настроить на роутере частоту вашей беспроводной сети. Если у вас однопольный роутер, можно не волноваться об этом. Если он двухпольный, то войдите в настройки роутера и проверьте, включена ли двухполосная передача или можно просто переключить устройство на режим только 2,4 ГГц.
- Вы можете узнать, к какой сети подключен смартфон, по названию сети Wi-Fi.
- Если название Wi-Fi отличается от стандартного, можете проверить информацию в настройках подключения смартфона — WLAN (только на Android). Если вы используете сеть 5 ГГц, нужно заменить мобильный Wi-Fi на 2,4 ГГц, прежде чем заниматься этим этапом.

5. Как переименовать или отключить устройство?

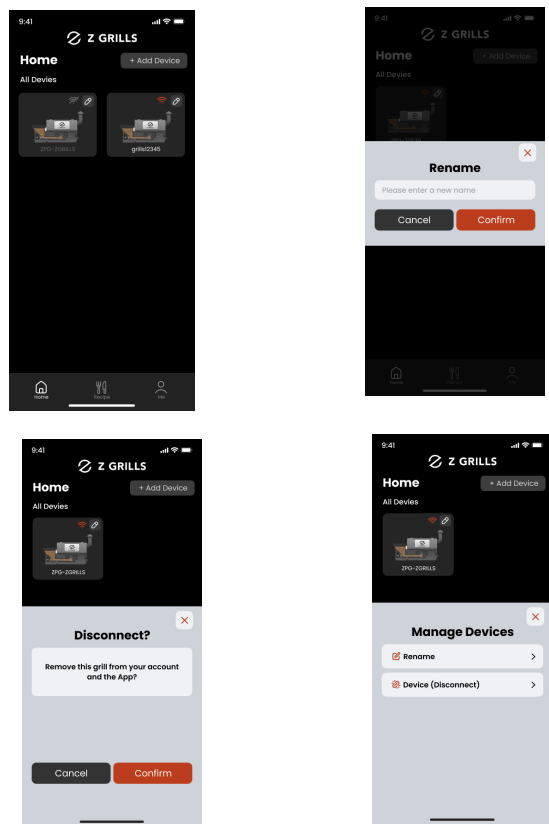

Нажмите на иконку [⚙️] рядом с нужным устройством, чтобы переименовать его или отключить.


6. Управление грилем

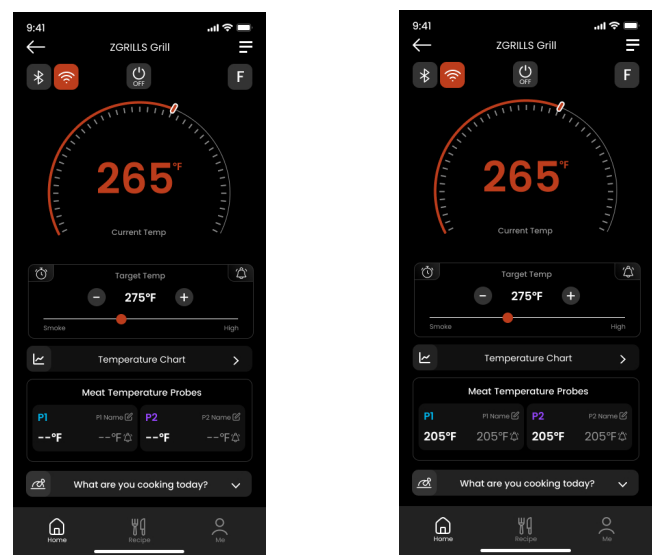

1. Нажмите на значок нужного вам устройства на главной странице.
2. Задайте целевую температуру гриля в диапазоне от 71 до 260 °C (160-500 °F).
3. Сменить шкалу температуры можно нажатием на иконку F/C. Перед переключением из приложения убедитесь, что подключение к грилю стабильно.
4. На этом экране можно отслеживать текущую температуру в гриле.
5. Можно установить оповещения о достижении температуры шупами.
6. Гриль можно выключать из мобильного приложения. Однако, в целях безопасности, включение из приложения не предусмотрено.
7. Нажмите на иконку [🔔] в правом верхнем углу, чтобы посмотреть информацию об этом устройстве.

Совет: на время работы с грилем нужно включить Wi-Fi или Bluetooth, и желательно находиться недалеко от гриля, чтобы избежать ошибок (режим подключения регулируется иконками в левом верхнем углу).

7. Как установить таймер и оповещения?

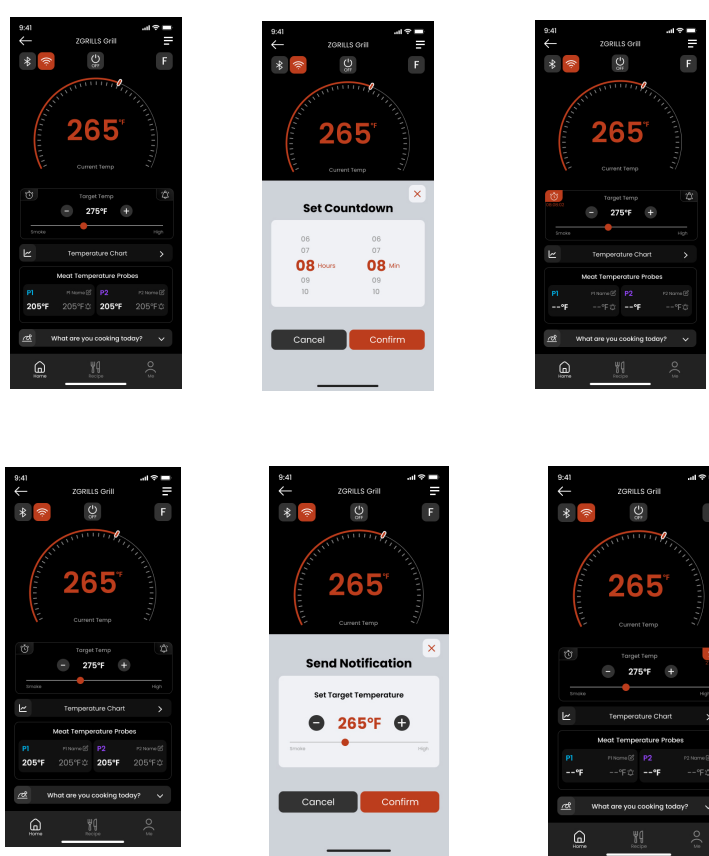

1. Чтобы установить таймер, нажмите на иконку [⌚] с левой стороны экрана. Она сменится иконкой [🔔]. Когда заданное время пройдёт, то на экране появится окно оповещения, также прозвучит сигнал.
2. Чтобы установить целевую температуру гриля, нажмите на иконку [🔥] справа в середине экрана. Она сменится иконкой [🔔]. Когда температура в гриле достигнет заданной, появится оповещение и прозвучит сигнал.
